




櫥下型飲水機&
無鉛銅安全龍頭

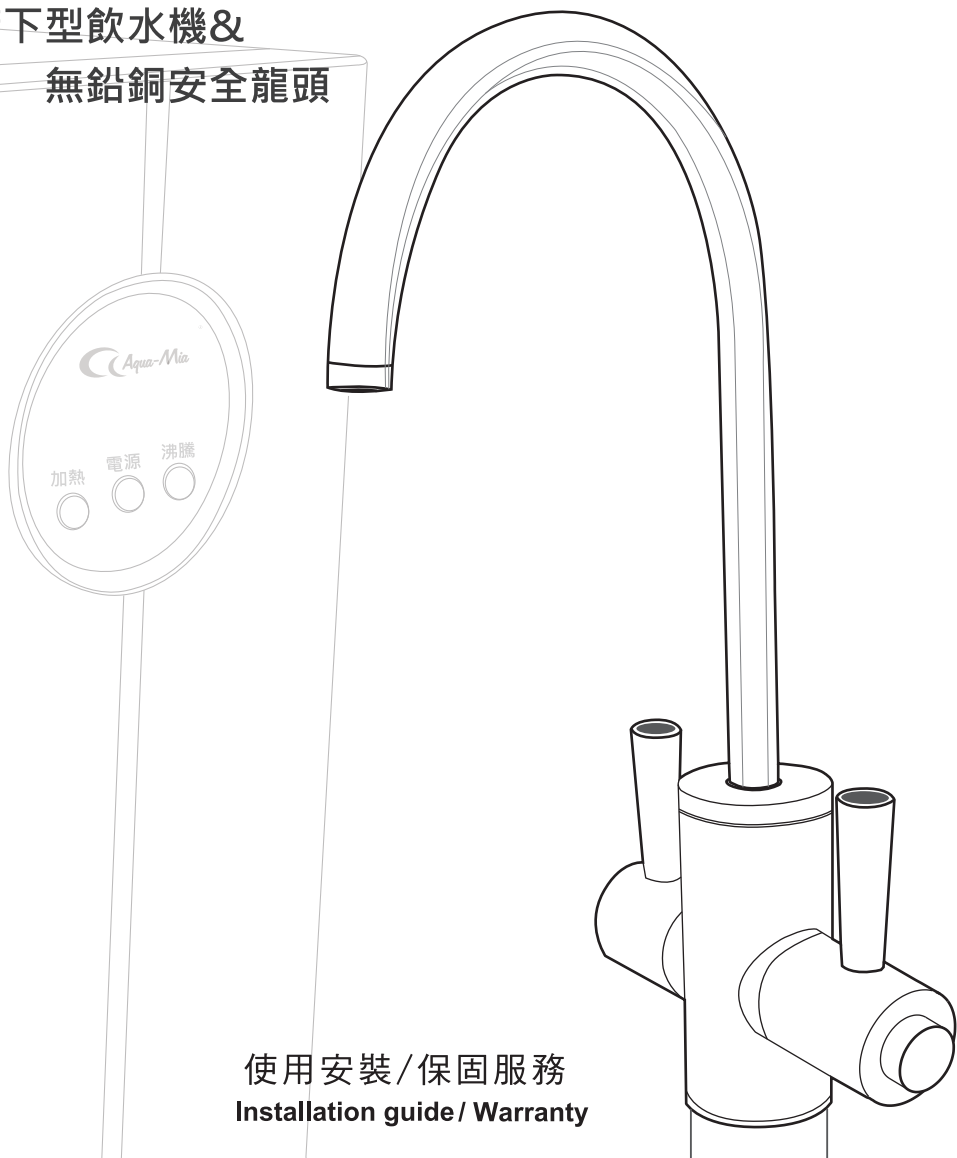

使用安裝/保固服務
Installation guide/ Warranty

櫥下飲水機系列產品

親愛的顧客 您好

感謝您購買本公司系列產品，對闔府而言，選購了本公司產品是一項明智的決定，它將為您提升生活品質並帶來無限的便利與健康，讓您進入品味與生活樂趣的新感受。為確保您的權益，及提供完善的售後服務，本公司特別為您準備了「使用安裝/保固服務」

內容包括：

- 1.保固服務說明
- 2.重要使用資訊
- 3.安裝與操作說明
- 4.問題排除
- 5.客戶常見問題及其回答
- 6.服務聯絡資訊

保固服務說明

非保固範圍

本產品為外觀設計及材質均十分精良之飲水產品，請務必依照使用說明書之指示操作為維護產品外觀品質及正常功能。產品有以下情形之一者，不在保固範圍內：

1. 產品序號無法辨識、遭損毀塗改或移除。
2. 保固標籤破損、塗改或移除。非保固範圍保固服務說明
3. 送修品未妥善包裝，於運送至本公司途中所產生之任何損壞。
4. 未遵照產品所附之使用說明書使用本產品、操作不當或設定錯誤所造成之損壞。
5. 非產品本身因素，如電源不穩定、電壓不符等，或不可抗力之因素，如火災、水災、地震、雷擊、暴風等所造成之損壞。
6. 非本公司授權或認可之零件所致之損壞。
7. 因連接非本公司授權或認可之附件，其他產品或旁邊設備包括淨水設備所造成之損壞。
8. 非經本公司授權之人員若私自拆卸、維修、添附或改裝造成之損壞。
9. 任何由本公司判定，非由產品本身所引起的故障現象。
10. 進行產品維修時，如果產品儲存的内容受到變更、刪除或任何改變，本公司將不負擔任何責任。產品在歸還客戶時，將會回歸到購買時的設定狀態。
11. 對於非本公司保固的第三方所提供之硬體、軟體、外掛功能、零件、選購品、替換品、淨水設備及附件等，本公司進行產品維修時，就其損壞不負任何責任，請在產品送修之前全數移除。
12. 因水質不良所造成機器損壞(例如:石灰質、雜質等)

保固範圍

本公司系列產品，包括淨水器、飲水機及RO淨水系統，本公司自交貨日起提供壹年之免費保固服務(耗材不在此範圍內)。

若產品在保固期內確實有材料或製造上的瑕疵，本公司將負責維修或更換。

重要資訊



為了讓您獲得更完善的產品服務，請您務必詳細填寫產品註冊卡並寄回本公司，當然您也可以透過經銷商或撥打(02)22978021服務電話辦理註冊。

我們的客戶服務專員將竭誠地為您服務，追求最高的客戶滿意度乃是本公司的服務宗旨。

正如同本產品所具備之精緻質感般，本公司不斷地追求完美的服務品質，這是產品所帶來的安全與便利、健康之時我們貼心服務已深植您的心靈感受中。再次感謝您選擇本公司飲水系列產品。



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REFUSE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PART INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



內有閃電箭頭的三角形符號，是警告使用者在產品內部有未絕緣的危險電壓，可能造成相當程度的危險。

注意

產品機殼內存在未絕緣的“危險電壓”其強度足以造成使人觸電的危險，為減少觸電的危險，請勿隨意打開機殼，如有異常情況產生請勿自行維修更換非原廠零組件，請交由合格的維修人員進行維修。



內有閃電箭頭的三角形符號，是告知使用者本產品配有接地型的三線式插頭（含接地接腳），接地型插頭是為了您的安全而設計，請不要忽略了這一點。三線式插頭能插入接地型的電源插座，這是一種安全措施，如果您無法將插頭插入插座內，請連絡電工更換成相容的插座。

警告

未避免火災或電擊的危險，請勿將本機放置於潮濕或水氣多的地方並確實將插頭完全插入插座內。

無毒材質：本產品使用無毒防鏽鋼材，對於環境完全無污染，敬請安心使用本產品。

重要安全說明




警告

為了安全起見，您必須依照本使用說明書內的資訊來操作，以免發生火災或爆破、觸電事故，或造成財物損失、導致受傷或死亡的意外。

重要使用資訊

- 安裝說明**
1. 在第一次使用您的飲水機時，請詳讀本手冊。
 2. 本手冊包含安裝、使用與保養您的飲水機的重要資訊。
 3. 對忽略這機器安全與注意說明所引起的問題，製造商可不負任何責任。
 4. 當您的房屋接地系統符合當地的相關規定時，電氣安全才有保障。(請勿使用延長線)
 5. 電源線受損時，須由製造商其維修人員或相關合格人員進行更換，以免發生危險。
 6. 產品應適當置放，使插頭位在容易接觸的地方，這樣發生事故時可快速切斷電源。
 7. 搬運時不得橫搬或倒置，以免飲水機受損發生危險。
 8. 產品應使用軟管組連接到總水管，不可重複使用舊軟管組。
- 兒童安全**
1. 本產品不應讓老弱、兒童在無監督的狀況下使用。
 2. 本產品熱開水皆保持在90度以上，應注意勿讓兒童操作本產品。
- 使用說明**
1. 請勿將水灑在產品上，因為可能會使電器零件故障或發生電擊。
 2. 請勿使用化學溶劑或強酸強鹼清潔劑擦拭面板部位。
 3. 請勿放置重物在產品上面，因為可能會使產品變形發生故障。
 4. 請勿在飲水機、或其它設備附近放置汽油或其它易燃性氣體或液體。
 5. 請勿自行維修或更換飲水機的任何零件或試圖自行維修。
- 電源線使用
注意事項**
1. 安裝地必須提供專屬電路供本產品使用，亦即一個單一插座只提供電源予一個電器，而且沒有其它插座或分支線路。
 2. 請勿使牆壁插座過載。牆壁插座過載、插座和延長線鬆脫或受損、電源線磨損、電線絕緣受損或斷裂等，皆會產生危險，造成電擊或火災。
 3. 請定期檢查本產品電源，若其外表有受損或劣化等現象，請將之拆除，暫停使用本產品，並請授權廠商正確更換零件。
 4. 請勿不當使用電線，例如扭轉、扭結、夾捏等。應特別注意電線、牆壁插座與本產品外接電線的部份。
- 接地說明**
1. 本產品必須接地。一旦發生故障，接地即可為電流提供一個最小的電阻方式，以降低發生電擊的可能性，本產品裝有一條接地插頭的電線。
 2. 此插頭必須插入適當的插座，而此插座的安裝與接地皆需符合當地的所有法規。
 3. 倘若您不確定本產品的接地是否妥當，應請合格電工與維修代表陪同檢查，請勿改裝本產品所附的插頭，若插頭不合插座，應請合格電工安裝合適的插座。

無鉛銅安全龍頭裝配說明:

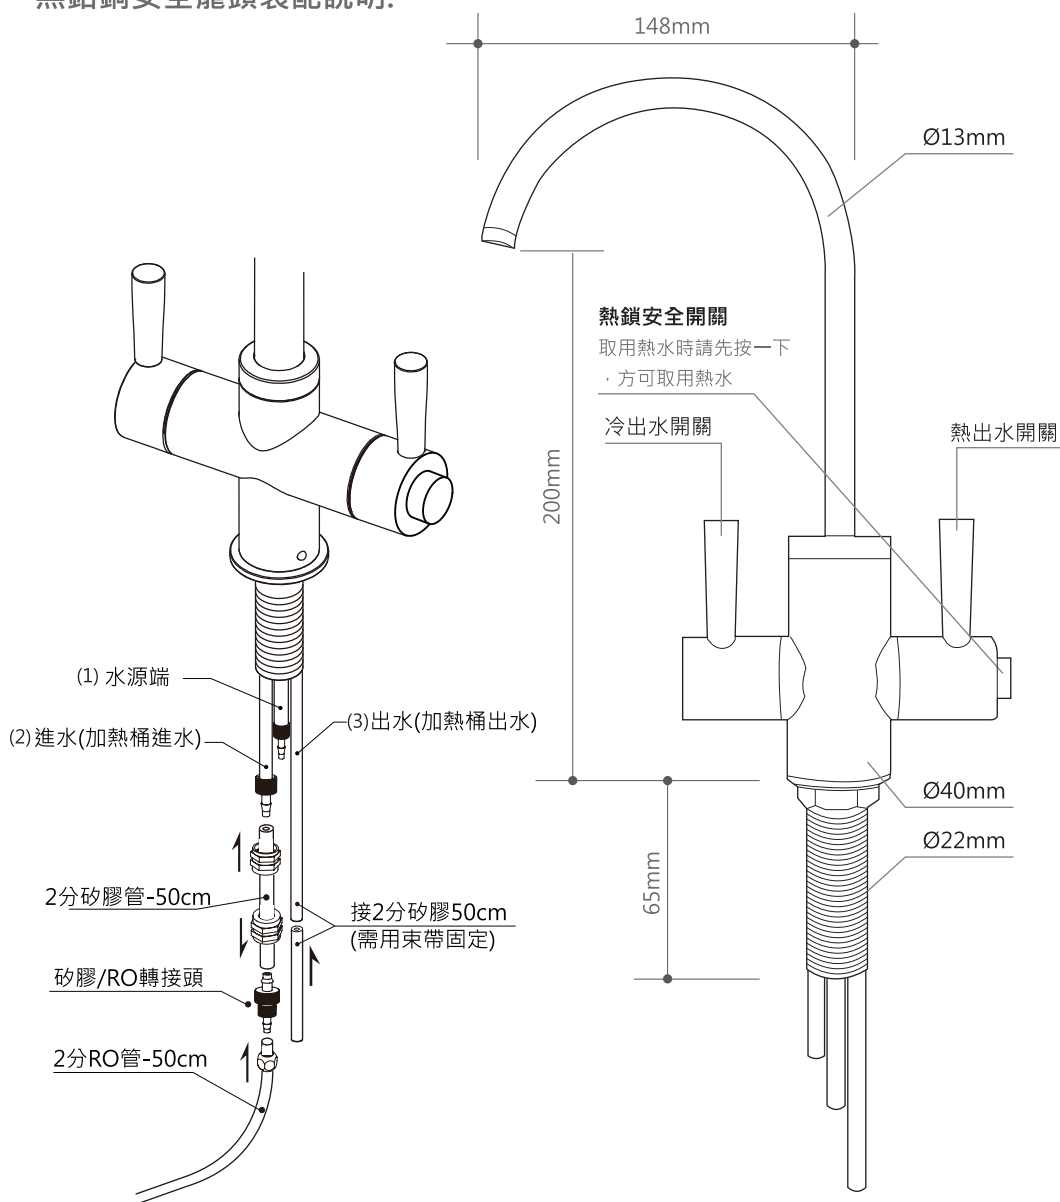


尺寸: (H)340*(W)200*(D)40mm



警告 安裝本產品所需的任何電器作業與配管作業，皆應由合格電工或技術人員執行。

安裝說明圖

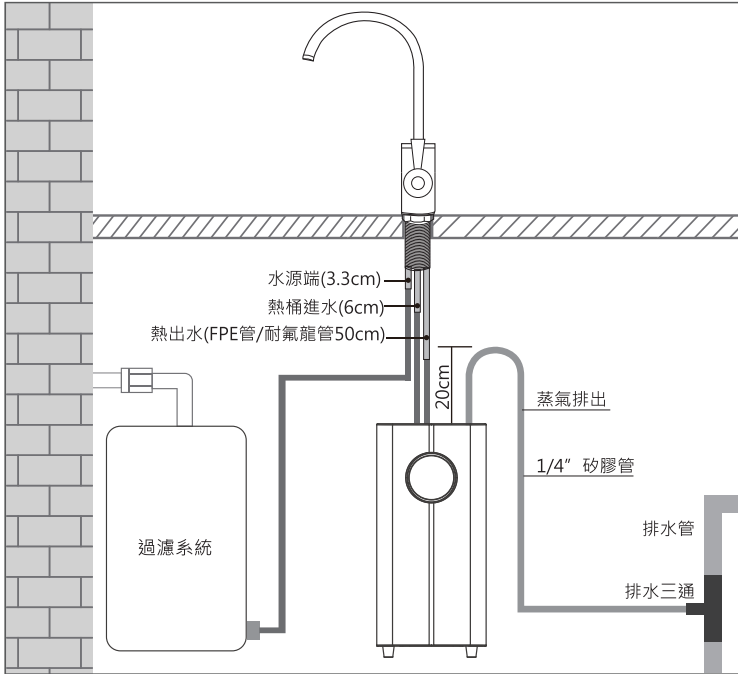

警告 本產品請勿使用延長線與轉接器插頭，電器與接地線應該符合國家電器法規。

步驟二
準備電氣接線
與開啟電源

1. 本產品必須依照說明手冊使用正確的額定電壓赫茲數，並連接一個單獨、適當地的分支電路。
2. 電源插頭需位於可及之處，靠近飲水機但不在其後方，並且離飲水機側邊1公尺以內。
3. 電源插頭應正確接地，同一插座不應以雙轉接器或類似插頭連接其它電器。

步驟三
飲水機置入櫥櫃

1. 將飲水機置入開口前，應調整所有所需的最後高度與平衡。
2. 請小心將機器置入廚櫃開口內。請確認廚櫃內的進水軟管與排水軟管沒有扭結或受損。



警告 連接或延長軟管時，請確認軟管是否有扭結的情況。（彎曲半徑應大於40mm）

- 步驟四 供水選擇**
1. 飲水機的進水水壓為98~294kPa (1~3kg/cm²)
 2. 如果水壓達不到進水水壓 98kPa (1kg/cm²)，您需要再購買一個增壓馬達。
 3. 使進水管的總長度保持在7公尺內，並注意不要讓其嚴重彎曲。使用更長的進水管可能因水壓降低而導致供水故障。
 4. 進水端只能採用經過濾器過濾後的水適合飲用的水源。若屬硬水區水質，請將水質軟化處理後再進水。
 5. 將進水管安裝在遠離火源、易燃物、化學物質的地方。

- 步驟五 進水管安裝**
1. 將外在水源 連接至過濾設備的進水口，過濾器出水口應採用1/4英寸R0管接至鵝頸龍頭標示之水源端(參考P4鵝頸龍頭裝配說明之(1))。
 2. 再依P4頁鵝頸龍頭裝配說明配置好鵝頸龍頭管路，並將龍頭標示之進水端(熱桶進水(2))以矽膠管連接至機體進水口
 3. 蒸氣口安裝方式為:蒸氣口-->1/4矽膠管(須調高於樹下主機20CM以上)-->排水三通-->水槽排水管。(請參考P5安裝說明圖)



警告 請確認進水管是否有扭結或彎曲過度及漏水的情形。請勿使用來路不明的過濾器與濾材。不良的水源，會導致飲水機機件故障及飲水的品質下降。

- 步驟六 最後檢查與組裝**
1. 以扳手檢查接水管是否鎖緊。
 2. 將電源線插入接地電源插座，然後開啟背板漏電斷路器開關，飲水機將自動運作。
 3. 飲水機安裝完成後，讓飲水機開始運作。進水完成後，您即可檢查運作與操作情況及是否有漏水的情況。
 4. 當您首次使用機器時，內部管路可能會產生空氣在管路中，導致出水不順暢。此時，請按出水鍵，直到出水順暢為止。



注意

因各類過濾器造水速度不同，請耐心等待進水完成。


啟動

1. 裝機後第一次製作的開水可能含有來自供水管或是儲水箱中的雜質與異味。
2. 漏掉飲水機安裝後第一次製造的熱開水(大約4.5公升)。
3. 飲水機初次安裝後，在取用開水前，請讓機器正常運作90分鐘以上，且溫度須達到90°C以上始可飲用。
4. 飲水機長時間不使用的話，請關閉電源及水源。

出水使用說明

1. 您可以選擇熱開水或冷開水
2. 欲取用熱開水時，請先按一下熱鎖安全開關後即可取用。(每次取用熱水時皆須按壓熱鎖安全開關)
3. 將杯子置於水盤網上，杯子對準出水口並保持適當距離。
4. 請勿讓老弱及兒童使用，避免燙傷。千萬不要用手拿杯子取用熱開水，避免取水時燙傷手部。
5. 千萬不要使用太窄或太淺的杯子，如果開水注入杯中，水會濺出。

AP-T50 櫥下型無壓式飲水機

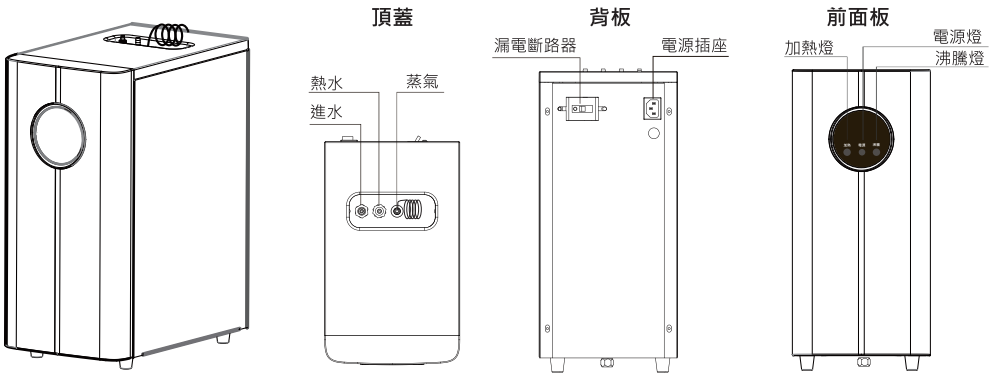

規格說明	型 號	AP-T50
	品 名	櫥下型冷熱飲水機
	熱水功率	750W
	熱水容量	4.5L
	出水量(1/h)	4.5L
	外觀尺寸	W190 X D315 X H420 mm
	安全裝置	全系列搭載 過載安全保險絲
	電 壓	電壓110V(220V須預訂) 請使用單獨電源
總 重 量	7.2kg	

疑難排除說明 注意 在您聯絡維修人員之前，請詳讀以下說明，確認您是否能先解決問題。

問題	可能的原因	解決辦法
飲水機無法啟動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源線沒有插好或鬆脫 2. 飲水機漏電斷路器跳脫或保險絲燒毀 3. 室內保險絲燒掉、斷路器跳脫，電力中斷 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認牆壁上插座的插頭已插好 2. 飲水機可能漏電，請拔除插頭與關閉水源，並聯絡維修人員進行維修 3. 請勿增加保險絲容量，若問題是因為電路過載所引起，請合格的電氣技師來處理
飲水機無法出水	<ol style="list-style-type: none"> 1. 飲水機缺水導致無法出水 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因大量取水導致補水不及，請耐心等待
熱開水不熱，溫度無法上升	<ol style="list-style-type: none"> 1. 飲水機缺水導致無法加熱 2. 一次取用大量熱開水 3. 飲水機內部機件故障 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因大量取水導致補水不及，請耐心等待 2. 這是正常的，請您耐心等待重新加熱 3. 請聯絡維修人員，到府維修



注意

若您已進行上述簡單的故障排除，仍無法解決您的問題歡迎來電客戶服務中心

請將下列產品序號標籤貼至保固服務手冊上的產品購買資訊及
產品註冊上的虛線內，感謝您的配合。



創世界知名品牌

造百年傳承企業



揚古實業有限公司
全省總管理處：
新北市泰山區民權街66巷10號1樓
客戶服務電話:(02)2297-8021



電子信箱:yangku@ms67.hinet.net
網址:<http://www.yangku.com.tw>